



Questions?  
1-800-663-1881  
(weekdays, 9am-5pm Pacific Time)  
(lun~ven, 9 h-17 h, heure du pacifique)  
www.momentumwatch.com

Service In Canada:  
St. Moritz Service Centre  
1140 West 7th Avenue  
Vancouver BC V6H 1B4 Canada

Service In The US:  
St. Moritz Service Center  
264 H Street, Suite D  
Blaine WA 98230 USA


For current service centre addresses,  
please check at:  
www.momentumwatch.com

Pour l'adresse du centre de service le  
plus proche, voir:  
www.momentumwatch.com

Die Adresse des nächsten Service-  
Centre, finden Sie unter:  
www.momentumwatch.com

IMPRIME AU CANADA

PRINTED IN CANADA

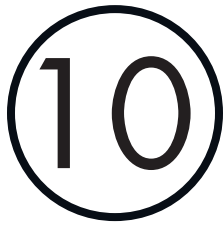

Dive Watch with Chrono & Date

Fonction de chronographe  
Messfunktion des Chronographen

OPERATING INSTRUCTIONS  
& 2/4/6 YEAR WARRANTY  
INFORMATION

GARANTIE 2/4/6 ANS & MODES  
D'EMPLOI  
GEBRAUCHSANLEITUNG UND 2/4/6  
JAHRE GARANTIE

momentum® by / par / von  
st. moritz watch corp.

Please read instructions carefully  
to understand how to operate your  
Momentum® watch. **Your model may  
not have all of the features described  
in this booklet.**

Veillez lire attentivement les modes  
d'emploi pour bien comprendre le  
fonctionnement de votre montre  
Momentum®. **Toutes les fonctions  
décrites ne sont pas disponibles sur  
tous les modèles.**

Lesen Sie bitte diese Anleitung für  
Ihre Momentum®-Uhr genau durch.  
**Es ist möglich, daß Ihr Modell nicht  
alle in dieser Gebrauchsanweisung  
beschriebenen Funktionen aufweist.**



**ATTENTION:** Your watch is equipped  
with a screw-down crown system for  
maximum water-resistance. Please refer  
to your warranty / manual for important  
information about this feature.

**A NOTER:** Pour assurer une étanchéité  
optimale, votre montre est équipée  
d'une couronne spéciale vissée. On vous  
prie de bien vouloir lire attentivement les  
modes d'emploi, pour bien comprendre  
la mise à l'heure, et l'emploi de la  
couronne.

**ACHTUNG:** Ihre Uhr ist mit einer  
verschraubten Krone versetzt um  
eine optimale Wasserdichtigkeit zu  
gewährleisten. Bitte lesen Sie vorsichtig  
die Gebrauchsanweisung, um sicher zu  
sein, dass Sie die Einstellung der Zeit  
und Benutzung der verschraubten Krone  
genau verstehen

**Thank you** for your purchase. This quartz  
watch has been carefully designed to give  
you years of reliable service. Its design  
incorporates the latest watchmaking  
technology. Please let us know if you have  
any comments or suggestions as to how we  
might improve our products.

#### USING THE SCREW CROWN (C)

Your watch is equipped with a screw-down,  
locking crown "C". This screws into the  
case, to ensure a reliable waterproof seal.  
To set your watch, you must first unscrew  
the crown by turning it counter-clockwise  
3-4 turns, then pull out gently from the  
case for setting. After setting or resetting  
the watch always ensure that you screw  
the crown back into the case by pressing  
it firmly into the case; then, applying a  
gentle pressure against the case, turn  
the crown clockwise 3-4 turns until snug.  
Always ensure that it turns smoothly and  
is not cross-threaded. Do not over tighten!  
(Finger-tight will ensure a good water-proof  
seal.) If damage occurs due to a failure to  
screw in the crown correctly, this cannot be  
covered under warranty.

#### SETTING THE TIME, DAY & DATE

To set the watch, first unscrew the crown to  
the neutral position (1). Now, pull the crown  
out all the way to the TIME Setting position  
(3). Turn the hands forward until the date in  
the date window changes - this is midnight.  
Continue to turn the hands forward until  
the correct time is displayed. **(NOTE:** If  
setting the watch in the afternoon, you  
must turn the hands forward at least 12  
hours, otherwise, the date will change at  
noon, not midnight.)  
To set the date, push the crown in one stop  
to position 2. Turn counter-clockwise until  
today's date shows in the date window.

Turn clockwise a few turns to set the day. It  
is recommended not to set the day (or date)  
after 9PM or before 5AM, as this could result  
in the day (or date) not changing correctly.  
Most day disks are bilingual: to change the  
day to the other language, simply turn the  
day forward one "click" after 9PM or before  
5AM. Finally, always remember to press in  
the crown and screw it firmly into the case  
after setting.

The "eye" with the silver hand at the  
bottom of the main dial is the constant  
second hand. This is not connected to the  
stopwatch, but shows you that the watch is  
working and gives you normal seconds for  
the time of day. This hand will stop when  
the crown is pulled out to position 3.

#### USING THE ROTATING BEZEL

Your watch is equipped with a rotating  
bezel. This is the ring around the outside  
of the watch face, which gives you a simple  
and legible way to track bottom-time on a  
dive, or any elapsed time. Simply turn the  
bezel so that the arrow marker is opposite  
the minute hand. The minute hand will  
move forward. You can then read the time  
elapsed since you set the bezel, by looking  
where the minute hand points on the bezel.  
While the intended use of this is for diving,  
it can also be useful reminder for everyday  
timing. (e.g. remembering elapsed time on  
a parking meter!) Also note that, for  
safety reasons, the bezel rotates counter-  
clockwise only! If you set the bezel for a  
dive, then knock it accidentally, this will  
only show a greater than actual bottom  
time, so you will never underestimate your  
bottom time.

#### USING THE CHRONOGRAPH

**TO START TIMING:** press the START/STOP  
pushbutton (A). Timing will start, and the

stopwatch second hand (the large hand in  
the centre of the dial) will start sweeping  
round the face in 1 second steps. After 1  
minute has elapsed, the small "eye" at the  
top of the main dial will show 1 minute, and  
continue to record elapsed minutes, as long  
as the stopwatch is running. The small "eye"  
at 9 o'clock will record elapsed hours.  
**TO STOP TIMING:** Press the START/STOP  
pushbutton (A) again; the timing will stop.  
The timing range is 12 hours, with automatic  
rollover, for timing longer events.  
**TO RESET:** Stop the stopwatch, then press  
firmly on the RESET pushbutton (B). The  
large centre second hand, minute recorder  
and hour recorder will all reset.

#### RE-ZEROING THE CHRONOGRAPH

If the watch is knocked, it is possible for the  
second hand (the large hand in the centre)  
to become misaligned: this will prevent the  
stopwatch from zeroing correctly. To  
re-align the hands, pull out the crown to  
position 3, then press button A repeatedly,  
until the large second hand points to 12  
o'clock. Finally, press the crown firmly into  
the case and screw it in. Press START (A)  
then STOP (A) then RESET (B) to check that  
it is zeroing correctly.

#### CHOOSING THE RIGHT BAND

A selection of alternate bands are available  
to fit your watch: these may include natural  
rubber, polyurethane, various styles of  
high quality leather bands, or a matching  
metal bracelet. If you would like to order  
an alternate band for your watch, please  
contact your dealer, or our Service Centre,  
or visit [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

#### CRYSTAL

Most of our watches are fitted with a heat-  
tempered mineral crystal. Please note that  
while this glass is heat-hardened, an impact  
with a hard or sharp object can scratch  
the crystal, or crack or shatter it. If this  
happens, return the watch to one of our  
Service Centers, where the crystal can be  
replaced for a moderate charge. (Scratches  
and impact damage are not covered  
under warranty.) A virtually scratchproof  
sapphire crystal is standard on all S-Series  
models and is available at extra cost for  
many other models. Please check with our  
Service Department.

#### TEMPERATURE CARE

Avoid temperature extremes. Exposing your  
watch to high temperatures, such as placing  
it on the dashboard of a vehicle or use in  
a jacuzzi or hot tub may cause the watch  
to malfunction, shorten battery life, or  
cause deformations of certain components  
leading to mechanical failures. Leaving the  
watch in extreme cold temperatures may  
cause irregular time keeping until the watch  
returns to normal operating temperatures.  
For these reasons, you should remove your  
watch prior to exposure.

#### TWO YEAR WARRANTY

Great care has been taken to ensure that

your watch will give you many years of  
reliable service. It is guaranteed for two  
years against any defect caused by a fault  
in its manufacture\*. Please retain your  
purchase receipt as proof of warranty. The  
best possible materials and components  
have gone into your watch. To keep it in  
top condition, please treat it with care and  
have it professionally serviced at regular  
intervals.

\* Loss or damage caused by accident,  
negligence, or opening, repair by  
unauthorized persons is excluded from  
this warranty, as is cosmetic deterioration  
of the case or bracelet caused by wear  
& tear or abuse and damage caused by  
cracked or broken crystals. Battery life  
is not covered under warranty. Moisture  
damage caused by failure to screw in the  
crown correctly is also not covered under  
warranty.

#### 2/4/6 YEAR EXTENDED WARRANTY


Please retain your purchase receipt for  
proof of warranty. After the initial 2-year  
warranty expires, we recommend that  
you extend your warranty by sending  
your watch to a St. Moritz / Momentum®  
Service Centre for a Full Service\*. This  
is a chargeable service which includes:  
battery replacement, cleaning, lubrication,  
and accuracy tuning of the movement  
as required, lubrication or replacement  
of all seals, pressure testing to original  
specification, return shipping and  
insurance, and a 2 year warranty extension.  
After 4 years, send it in for another Full  
Service and extend the warranty for a  
final two years (for a total of 6 years from  
original purchase date). Nobody knows  
your watch like we do! Expert technicians,  
original parts and the latest equipment  
will ensure that your watch is serviced  
right. To check current Full Service pricing  
please visit our website at:  
[www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

\* Full Service Packages include an extension  
of the original warranty, for as long as  
parts are available. Please note however  
that a Full Service for older, discontinued  
models may not include an extension of  
the warranty, if original parts are in limited  
supply or unavailable. Please check with  
our Customer Service Department for  
to confirm whether any non-current models  
qualify for the extended warranty.

IF YOUR WATCH REQUIRES SERVICE,  
REPAIR, OR BATTERY CHANGE please  
return it to the appropriate SMC Service  
Centre as shown in this manual. Our  
Service Centres can provide repairs,  
service, and replacement bands, promptly  
and at reasonable prices. For the most  
current Service Centre addresses and  
to download the Service and Repair  
form, please visit our website at: [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com)

Questions?  
1-800-663-1881

(weekdays, 9am-5pm Pacific time)

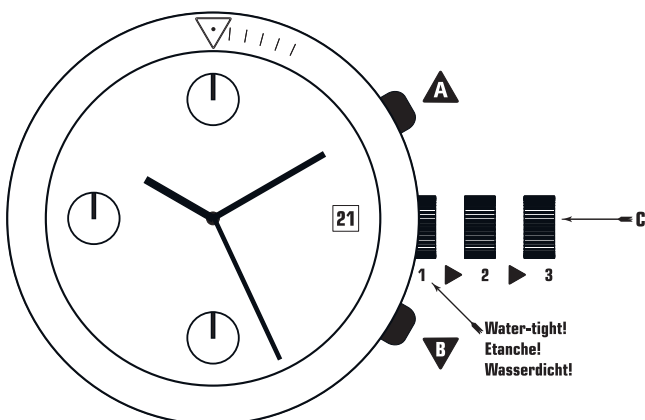

**MERCI** d’avoir choisi cette montre. Votre nouvelle montre a été conçue pour donner plusieurs années de service fiable. Si vous avez un commentaire quelconque ou une suggestion pour l’amélioration de nos produits, on vous prie de nous contacter.

#### EMPLOI DE LA COURONNE VISÉE (C)

i). Dévisser la couronne dans le sens 12h ~6h en position 1.

ii). Tirer la couronne en position de mise à l’heure (jusqu’au premier cran (2) pour le jour ou la date; jusqu’au 2e cran (3) pour l’heure)

iii).Repousser la couronne.

Revisser la couronne selon indications ci-dessous

#### POUR REVISSER LA COURONNE:

> appuyer légèrement sur la couronne en la tournant à droite dans le sens de 6h~12h jusqu’à ce qu’une résistance soit ressentie. Ne pas forcer!

> Une espace de 0.05mm doit subsister entre la couronne et la boîte. Les joints comprimés constituent une fermeture étanche.

> N’oubliez pas de toujours revisser la couronne!

#### RÉGLAGE DE L’HEURE

- Tirez la couronne
- Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
- Lorsque vous renforcez la couronne jusqu’à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner.

#### RÉGLAGE DE LA DATE

- Tirez la couronne jusqu’à la 1e position.
- Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date.

\*Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin environ, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.

- Lorsque la date a été réglée, renforcez la couronne jusqu’à sa position normale.

#### UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d’une seconde jusqu’à un maximum de 11 heures 59 minutes et 59 secondes. La trotteuse indique les secondes sans s’arrêter jusqu’à 11 heures 59 minutes et 59 secondes après la mise en marche du chronographe.

#### CHRONOMÉTRAGE

- Le chronographe se met en marche et s’arrêt avec le bouton A.
- Le bouton B remet le chronographe à zéro, et à ce moment la trotteuse, l’aiguille des minutes et l’aiguille des heures du chronographe reviennent à la position zéro.

#### RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE (PAR EX. APRÈS LE REMPLACEMENT DE LA PILE)

Cette opération doit être effectuée lorsque la trotteuse du chronographe ne revient pas à la position zéro après la remise à zéro du chronographe, ou bien lorsque la pile a été remplacée.

- Tirez sur la couronne jusqu’à la 2e position.
- Appuyez sur le bouton A pour mettre la trotteuse du chronographe à la position zéro.

La trotteuse du chronographe avancera plus rapidement si vous appuyez en continu sur le bouton A.

- Lorsque l’aiguille a été remise à zéro, renforcez la couronne jusqu’à sa position normale.

\* Ne renforcez pas la couronne jusqu’à sa position normale lorsque la trotteuse du chronographe revient à la position zéro.

La trotteuse s’arrête en cours lorsque la couronne est renforcée, et sa position est reconnue comme la position zéro.

#### UTILISATION DE LA LUNETTE TOURNANTE

Au début d’une sortie de plongée ou de n’importe quel événement, tourner la lunette à gauche, jusqu’à ce que la flèche se trouve en face de l’aiguille des minutes. Comme le temps passera, vous allez pouvoir lire le temps écoulé, indiqué sur la lunette extérieure par l’aiguille des minutes. (N.B. Pour raisons de sécurité, la lunette est unidirectionnelle, pour éviter une surestimation du temps écoulé.) Pour les non plongeurs, la lunette peut aussi être très utile, par exemple pour les parcomètres!

#### BRACELETS DISPONIBLES:

Lesbraceletsoriginauxsontdisponiblespour

remplacer un bracelet usé ou pour changer complètement l’allure de votre montre. On vous offre tout un choix de bracelets de base pour la plupart des modèles de notre gamme. Selon le modèle de montre et le bracelet choisi, il y a une sélection de couleurs et finitions qui conviennent. Pour des renseignements ou des conseils, veuillez contacter votre détaillant St. Moritz ou notre département de service après-vente à [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com).

#### LE VERRE:

La plupart de nos modèles comportent un verre minéral trempé, pour résister aux rayures. Ceci dit, on vous prie de noter que le verre n'est pas inrayable. Une impacte peut rayer ou briser le verre: si cela arrive, on vous prie de renvoyer la montre sans délai à notre département de service après-vente.

#### GARANTIE DE 2 ANS

Votre montre a été construite pour vous assurer plusieurs années de service fiable. Elle est garantie contre tout défaut de fabrication\* pour une période initiale de 2 ans. On vous suggère de la renvoyer tous les 2 ans pour un service après-vente à l’usine. Cela assurera à long-terme l’étanchéité et la fiabilité de votre montre.

\* Perte ou dommages dus à un accident, ou causés par l’ouverture de la boîte par des personnes non autorisées sont exclus de cette garantie, tout comme la détérioration cosmétique de la boîte ou du bracelet causée par la portée ou l’abus. La durée de vie de la pile n’est pas couvert sous la garantie. Les dommages causées par l’entrée de l’humidité n’est pas compris, si la couronne n’était pas bien visée contre la boîte.

#### GARANTIE PROLONGÉE 2/4/6 ANS.

Deux ans après l’achat de votre montre, on vous suggère de la renvoyer au Centre de Service Momentum® le plus proche, pour une «Révision Complète». Cette révision comprend: le nettoyage, la lubrification et le contrôle de la précision comme nécessaire; la lubrification ou le remplacement de tous les joints caoutchouc; la refermeture et le contrôle de l’étanchéité de la boîte ; les frais de renvoi et l’assurance; et la prolongation de 2 ans de la garantie originale. A la fin de 4 ans, une deuxième révision complète prolongera la garantie pour 2 ans de plus, jusqu’à 6 ans. Personne ne connaît votre montre comme nous! Nos techniciens/horlogiers experts, des pièces de rechange originales, et une technologie horlogère de pointe vous assureront un service après-vente sans égale.

Pour toute réparation ou tout service, on vous prie de renvoyer votre montre (sans écran) au Centre de Service dont l’adresse figure sur la carte ci-jointe ou sur notre site web: [www.momentumwatch.com](http://www.momentumwatch.com). N’oubliez pas de joindre la facture d’achat originale, et de nous donner une description du service requis, votre nom, téléphone, adresse et adresse électronique. (formule de réparation aussi disponible sur internet.)

**Wir Danken** für Ihren Kauf. Ihre Momentum® Uhr bietet Ihnen die allerneuste Uhrentechnologie. Es ist unser Wunsch, unsere Produkte so zu gestalten, daß sie robust, praktisch und preisgünstig sind. Möchten Sie Stellung dazu nehmen, können Sie uns jederzeit im Internet erreichen, unter [watches@st-moritz.com](mailto:watches@st-moritz.com). Ihre Meinung interessiert uns.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERSCHRAUBTE KRONE „C“ (RECHTSGEWINDE)

- Krone nach links aufschrauben in Position 1.
- Weiteres Herausziehen in Position 2 ermöglicht die Einstellung des Datums (nach links drehen), oder des Tages (nach rechts drehen). \*Die Einstellung des Tages oder des Datums ist zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht empfohlen.
- Herausziehen in Position 3 zur Zeiteinstellung. Hierbei wird auch die Sekunde angehalten.
- Krone wieder ganz eindrücken und vorsichtig im Gewinde verschrauben. Krone schrauben -Krone leicht gegen das Gehäuse drücken und gleichzeitig nach rechts (Uhrzeigersinn) bis auf Anschlag drehen. Keine Gewalt anwenden. Die Krone muß in das Gehäuse geschraubt sein, damit die Uhr wasserdicht bleibt.

#### EINSTELLUNG DER ZEIT

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
- Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger und den Minutenzeiger einzustellen.
- Wenn Sie die Krone in die Normalposition zurückdrücken, beginnt der kleine Sekundenzeiger seine Bewegung.

#### EINSTELLUNG DES DATUMS

- Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus.
  - Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum (den Kalendertag) einzustellen.
- \* Falls Sie das Datum zwischen den Stunden um ca. 9:00 p.m. (abends) bis 1:00 a.m. (morgens) einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag vielleicht nicht.
- Nachdem Sie das Datum (den Kalendertag) eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

#### VERWENDUNG DES CHRONOGRA-PHEN

Dieser Chronograph kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen, und zwar bis zu 11 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Der Sekundenzeiger des Chronographen misst nach dem Starten die Zeit kontinuierlich bis zu 11 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Messen der Zeit mit dem Chronographen

- Mit jedem Drücken des Knopfes „A“ wird der Chronograph gestartet oder gestoppt.
- Drücken Sie den Knopf „B“, um den Chronograph zurückzustellen, wodurch der Sekundenzeiger des Chronographen, der Minutenzeiger des Chronographen und der Stundenzeiger des Chronographen auf ihre Nullpositionen zurückkehren.

#### RÜCKSTELLUNG DES CHRONOGRA-PHEN (EINSCHLIESSLICH NACH DEM AUSTAUSCHEN DER BATTERIE)

Sie sollten diesen Vorgang ausführen, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf die Nullposition zurückkehrt, nachdem der Chronograph zurückgestellt bzw. die Batterie ausgetauscht wurde.

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
- Drücken Sie den Knopf „A“, um den Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zu stellen. Sie können den Sekundenzeiger des Chronographen schnell vorstellen, indem Sie den Knopf „A“ gedrückt halten.
- Sobald Sie den Zeiger auf Null zurückgestellt haben, drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.

\* Drücken Sie die Krone niemals in die Normalposition zurück, während der Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zurückkehrt. Der Sekundenzeiger stoppt an der jeweiligen Position, wenn Sie die Krone in die Normalposition zurückdrücken und die Position des Sekundenzeigers als Nullposition erkannt wird.

#### ZWEI JAHRES GARANTIE

Für die oben genannte Uhr gewähren wir Voll-Garantie auf -Wasserdichtheit - und Funktion des Uhrwerks. Schäden, Fehler oder Veränderungen, welche durch natürliche Abnutzung, Alterung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden, unterliegen nicht der Garantie. Armband, Glas und Zubehörteile sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Die Batterielebensdauer ist durch unvermeidbare Inbetriebnahme seit Verlassen der Fabrik und der hernach erfolgten Lagerung auf dem Vertriebsweg zwangsläufig verkürzt, weshalb auch hier keinerlei Gewähr geleistet werden kann. Ebenso ist Korrosionsbildung durch ungenügende Reinigung sowie Rissbildung an Kunststoff- oder Gummibändern von der Gewährleistung ausgeschlossen (Alterung). Entsteht durch Wassereintritt ins Gehäuse ein Schaden und es kann nachgewiesen werden, dass die Uhr mit unverschraubt belassener Krone im Wasser getragen wurde, weil die Uhr in unserem Prüfgerät anschließend mit verschraubter Krone als wasserdicht gemessen und ausgewertet wurde, so ist dies ebenfalls kein Garantiefall. Die Garantie erlischt durch Fremdeingriff. Als Fremdeingriff ist jegliches Öffnen der Uhr durch nicht ausdrücklich von uns autorisierter Stelle zu betrachten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung dieser Uhr entstehen (Tauchunfälle).

#### VERLÄNGERUNG DER GARANTIE BIS 6 JAHRE

Nachdem die zweijahres-Grundgarantie abgelaufen ist, können Sie Ihre Uhr für einen „Full Service“ an uns zurückschicken. Gegen eine Gebühr wird die Batterie ersetzt, alle Gummidichtungen geprüft oder ersetzt, das Gehäuse richtig versiegelt und die Uhr an Sie zurückgeschickt. Im Preis inbegriffen ist eine automatische Verlängerung der Garantie, um weitere zwei Jahre. Nach 4 Jahren, können Sie uns Ihre Uhr für einen zweiten „Full Service“ schicken, um die Garantie noch weitere zwei Jahre zu verlängern. (6 Jahre insgesamt.)